



**SLUTFÖRANDE**

**Låsknopp**


Sätt luckan i stängt läge, markera var låsknoppen skall sitta. Borra igenom både sidoprofil och yttersta skiktet på luckan med 6,5 mm borrh. Dra luckan åt sidan och utöka hålet till 9 mm.

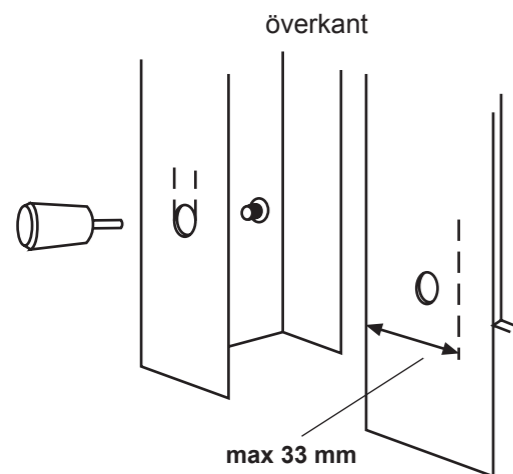

**Borsttätningar**

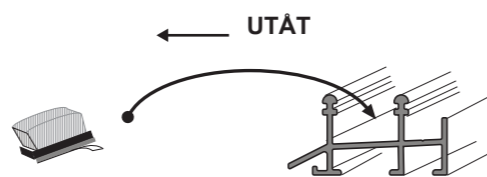


För tätning i golv, klistra dubbelhäftande tejp på fyrkantig borst och tryck fast. Täta med silikon.

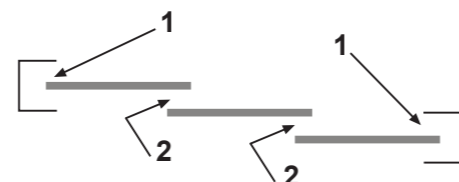


**Täckplugg**

Trycks i hålen på luckornas sidor.




**Dörrstopp**

Mät först upp hur hög gummistoppen skall vara, justera i längd, se till att det blir helt stumt när luckorna är helt utdragna.

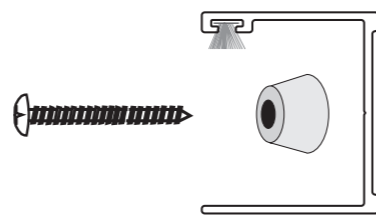

**Handtag**

Placera på ungefär samma höjd som handtag på husets övriga dörrar. Rengör först ytan med t.ex. T-röd. Riv av skyddsfilm på handtagets självhäftande tejp. Skjut in i luckans hake, vrid på plats. Klister härdar på några dagar.

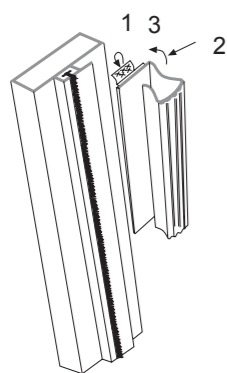

**SKÖTSEL**


Använd handdiskmedel utspätt i ljummet vatten för att rengöra aluminiumdelar, bör ske 1 gång per år. Undvik att t.ex. fönsterskrapans metalldelar repar eller kantstöter aluminiumprofilen. Detta för att undvika utfällningar. **OBS!** Använd aldrig lösnings- eller frätande medel till någon del av fönstret.

Vi tackar för Ditt förtroende att välja en kvalitetsprodukt från HALLE. Före montaget bör hela montageanvisningen läsas igenom. En komplett leverans för ett kombiparti består av 2 delar:


- Del 1:** Partiernas enheter levereras i träramar eller på pall beroende på orderns totala antal enheter. Vid flera partier märks det översta partiet på följesedeln med pos.1, det nästa med pos.2 o.s.v.
- Del 2:** En eller flera buntar med aluminiumprofiler och tillbehörspaket.

Se även bilder på [www.halle.se](http://www.halle.se)

**Takprofiler**




**Golvprofiler**



**Sidoprofiler**

2 st, längd anpassad till partiets höjd, stansade i ändar. För HalleDesign isoler eller som tillval levereras en Inre Sidoprofil för justering av partiets anslutning mot pelare.

Sidoprofil




Inre sidoprofil




**Droplist**

För HalleDesign: 1 st välvd droplist, längd som partiets bredd + 15 mm.



**FÖRBEREDELSE**

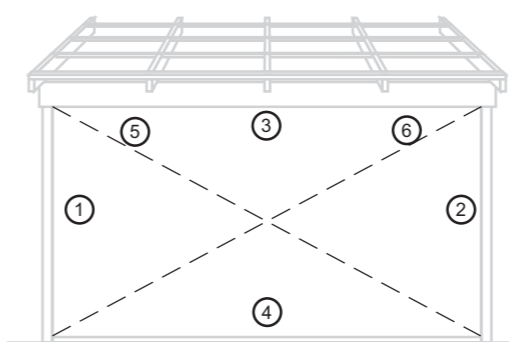


Mät först upp öppningen.

- ① och ② är de lodräta och lika höga?
- ③ och ④ är de vågräta och lika breda?
- ⑤ och ⑥ är de lika långa?


**Öppningshöjd**

Vid öppningshöjd enl. skiss kan luckor direkt lyftas in.

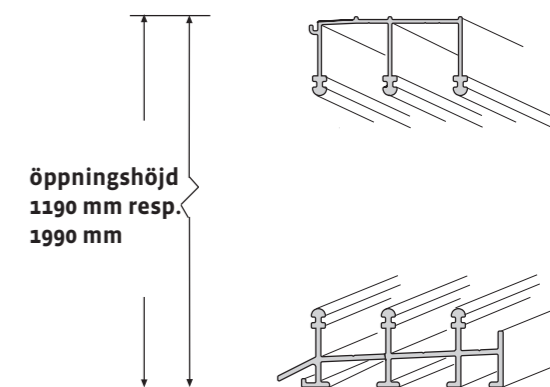

**Öppningsbredd för kombiparti**

Din öppning skall ha bredd enligt tabellen i Uterumsbroschyren. Sidoprofiler fästs riktigt först när luckorna har lyfts in, detta för att läget skall bli exakt rätt.

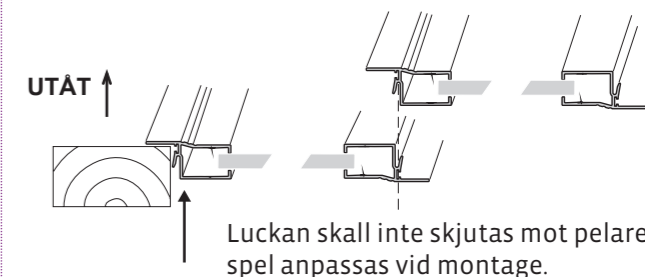


**HALLE**

**MONTAGE**

**1 Golv- och takprofiler**

På takprofilen används den yttersta rälsen för att sätta luckan i. Tänk på att golvprofilens yttre räls mitt kommer 10 mm bakom "vingens" insida /pelarens utsida.


Fäst 300 mm från hörnen, sedan c/c 600 mm. Takprofilen går mot pelaren.

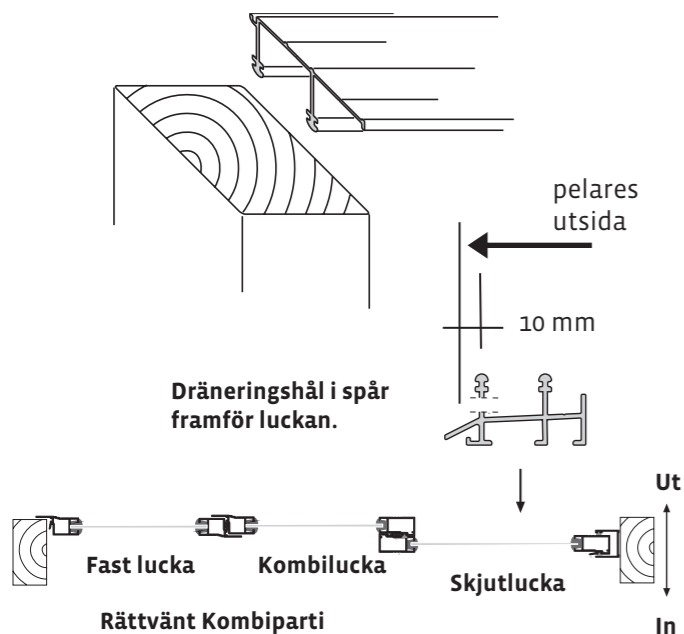


**2 Tätning mellan luckor**

Se till att det inte finns metalspån som hindrar att profilerna kan skjutas ihop helt och hållet. Montera k-list 2x9 på luckan. Luckor lyfts in, sedan dras skruv i markerat spår för att hålla ihop profilerna. Dra ihop med skruv i underkant och överkant samt på mitten av nödvändigt. Silikonsträng mot pelare.

**Vid HalleDesign**

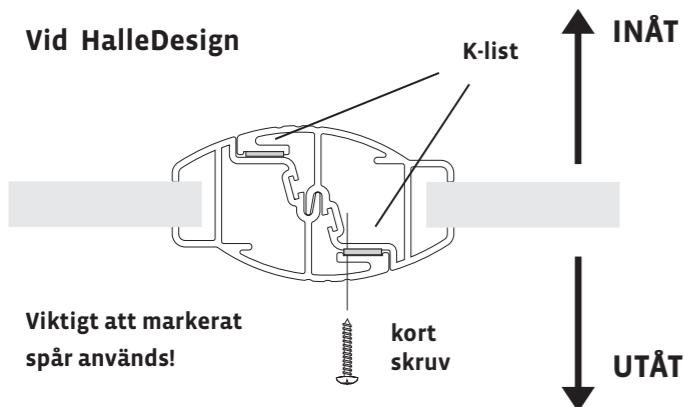


**Vid HallePrimo**

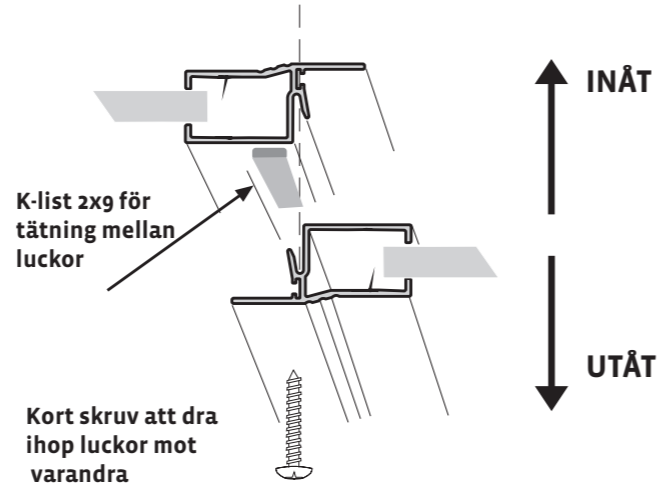

**3 Montage av luckorna**


**Stödplatta**

Tryck ned stödplatta i överkant på luckans stående profil. Stödplattan minskar sidosvikt av luckorna.

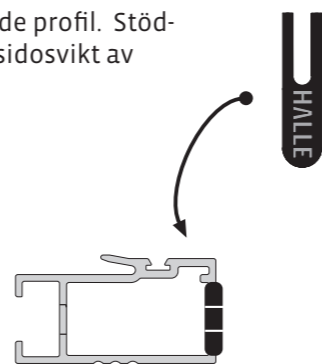

**Inre Sidoprofil**



Tryck in Sidoprofilen i Inre Sidoprofil, det går trögt så börja i ena änden och vrid in Sidoprofilen, se till att de passar i längsled. Borra hål, diameter 6 mm, i markerad mittlinje genom båda profilerna. Avstånd från ändar 400mm, samt vid dörrhöjd även 900mm från u.k. Markera profilernas rätta läge mot pelarna. Ta loss profilerna och skruva fast Inre Sidoprofil med 3-4 skruvar, dra inte så hårt att profilen kläms ihop. Skruva i montageskruvar i förborrade hål. Skjut på Sidoprofilen och reglera dess läge genom att i hålen skruva montageskruvar in- eller utåt (Torx 25 skalle), se till att sidoprofilen ligger mot montageskruvens skalle och dra fast med några skruvar genom båda profilerna. **OBS! Endast vid HalleDesign eller som tillval.**

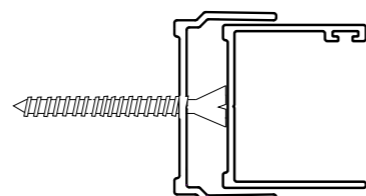

De fasta luckorna monteras alltid utifrån så att profilens vinge hamnar på utsidan. Vid rättvänt parti sätts först den fasta luckan till höger sett utifrån. När fasta luckor monterats, lyfts den kombinerade luckan in, sist lyfts skjutbara luckor in.


I ytterluckans "vinge" dras en skruv in i stommen för att fixera den fasta luckan.

Sätt fast k-list 4x9 på räls uppe och nere där luckornas stående sidor möts. Gäller fasta luckor

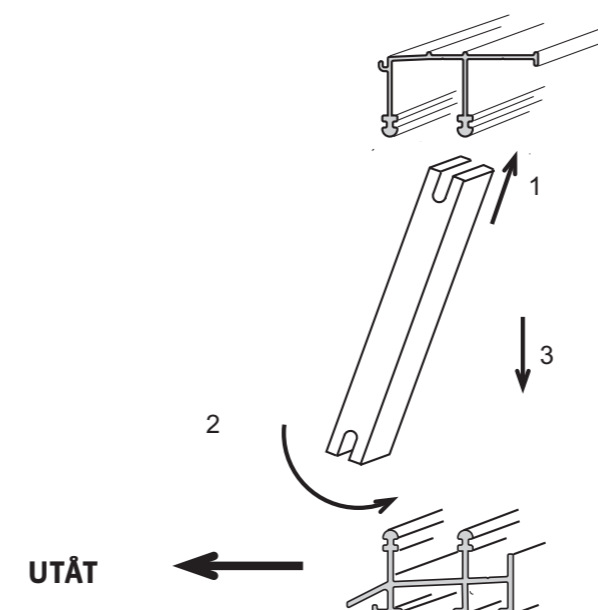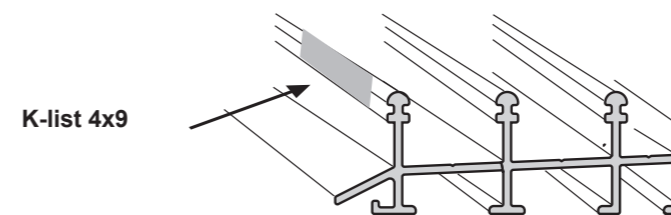


**4 Montering välvd dropplist för Halle Design**

Den välvda dropplisten skjuts in ovanför takprofilen och "kilas" in under den ovanliggande frontbalken. Skär ut lite under balk i båda sidor så att dropplisten kan skjutas in. Dropplisten är 15 mm bredare än öppningen. Skruvar dras snett uppåt i frontbalken. **OBS! Endast för HalleDesign.**

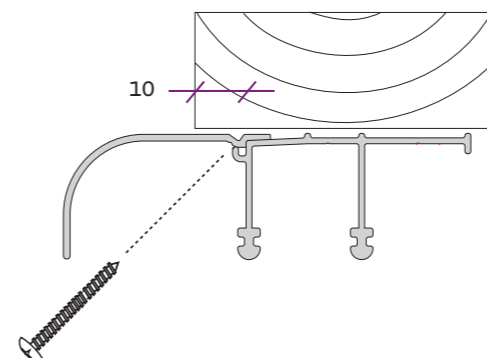

**Skevhet**

Under transport kan enheterna bli något skeva. Detta rättas till genom att knacka med en klubba på enhetens hörn. Lägg en tråkloss mellan klubban och enhetens aluminiumprofil.

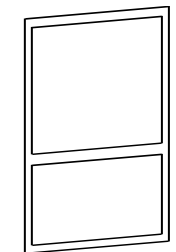

**Luckplacering för rättvända kombipartier**

**K = Kombilucka**  
**F = Fast lucka**  
**S = Skjutlucka**

