


Monteringsanvisning Thermo

För att minska risken för transportskador vid leverans är ramen omonterad. Vi har dock före leverans monterat ihop hela systemet med luckor för att säkerställa att alla detaljer och funktioner är rätt enligt din beställning.

Luckorna och ramens positioner

Samtliga paket och luckor är uppmärkta med Pos 1.1, Pos 1:2 osv. (alternativt Pos 1, Pos 2). Även delarna till ramen är uppmärkta på baksidan. Anledningen är för att underlätta för dig som kund att veta vilka karmar och dörrar som hör ihop, samt var luckorna ska sitta. Du har även fått med ett papper med i tillbehörsådan där motsvarande numrering finns. I nedanstående exempel visar hur numreringen ser ut för ett uterum med tre sidor av luckor.

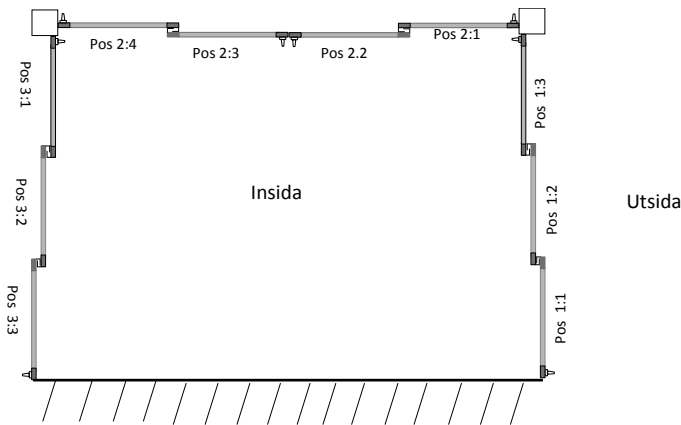

Montera ihop ramen

Börja med att lägga ut golvräls, takräls och karmsidorna på marken framför dig, så som ramen ska monteras ihop.

1. Börja med golvrälsprofilen. Tryck i hörnförstärkningen på båda sidorna i profilen och skruvar fast (se bild 1 och bild 2)

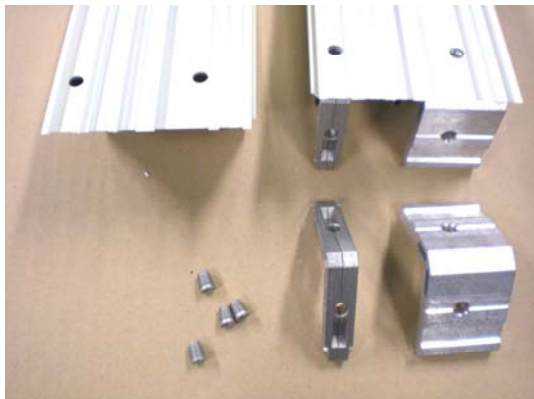


Bild 1

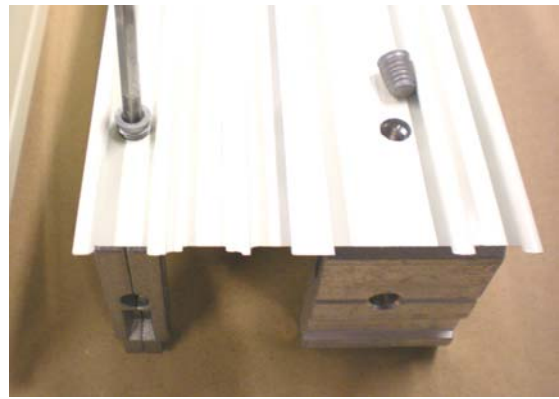


Bild 2

2. Applicera därefter silikon på den sågade ytan (bild 3)



Bild 3



Bild 4



Bild 5

3. Tryck därefter på karmprofilen på hörnförstärkningen och skruvar fast (bild 4 och bild 5). Upprepa samma procedur den andra karmprofilen. Torka bort överbliven silikon.
4. Upprepa samma procedur enligt punkt 1-3 med takrälsen

Infästning av ramen i öppningshålet.

Allt är förberett så att det enda som krävs vid montaget är vanliga handverktyg samt skruv som passar till underlaget. Det finns förborrade hål i ramen med max c/c mått 700 mm.

Den färdiga ramen kräver ett stabilt och vågrätt underlag. Ramen kilas runt om så att skruvarna inte drar profilen mot stommen. I leveransen ingår rostfria skruvar som fungerar vid trästomme, annars rekommenderas expander eller andra fästdon (ingår ej).

OBS! Vid infästning mot golv är det viktigt att rikligt med fogmassa trycks ned i skruvhålet.

5. Lyft in ramen i öppningshålet. Skruvarna för dropprännan i underkant ska var på insidan och skruvarna för droppblecket i överkant ska var på utsidan
6. Kryssmät ramen och justera in den med vattenpass.

7. Kila runt ramen så att skruvarna inte drar profilen mot stommen
8. Använd de förborrade hålen för att skruvar fast ramen (bild 6)



Bild 6

Montera droppbleck och droppränna

I nederkant på insidan av uterumspartiet löper en droppränna för att samla upp det eventuella kondensvattnet. I överkant på utsidan finns ett droppbleck som ska skydda mot vatteninträngning utifrån.

9. Lägg på silikon på ändskyddet och tryck på skyddet på droppbleck respektive droppränna (bild 7)
10. Lägg en silikonsträng på baksidan av det längsgående spåret på dropprännan
11. Lägg an och centrera dropprännan (den mindre av dem) mot de förmonterade koniska skruvarna (bild 8). Använd en hammare och ett skyddsblock för att slå dit dropprännan (bild 9)
12. Upprepa samma procedur enligt punkt 10-11 med droppblecket (Bild 10)

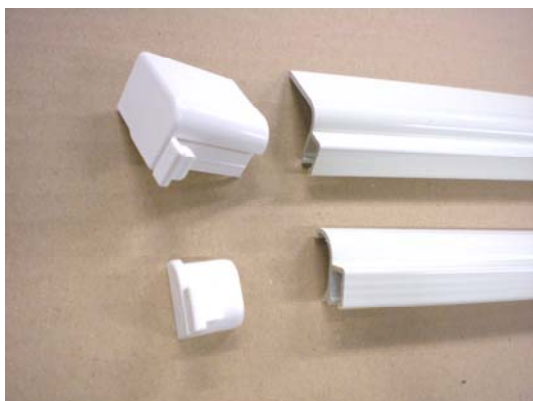


Bild 7



Bild 8



Bild 9



Bild 10

Lyfta på Luckorna

Nu är det dags att lyfta i de skjutbara luckorna. När du gjorde din beställning fick du bestämma på vilken sida som "huvud in/utgången" skulle var på just ditt system. På den sidan har vi på utsidan monterat hakregellåset med den låsbara cylindern (Bild 11). På insidan av samma dörr sitter snäpplåset (bild 12). Dörren på den motsatta sidan har endast ett snäpplås på insidan (bild 13)



Bild 11




Bild 12




Bild 13

Beroende på vilket system du har köpt ska luckorna placeras olika på rälsen. Nedanför ser du schematiska bilder på luckorna uppifrån, utmärkt med vad som är insida, utsida, skjutriktningen av luckan samt "huvud in/utgångsdörren". Identifiera det system som du har köpt och hur luckorna ska sitta.


2 spår: 2 luckor

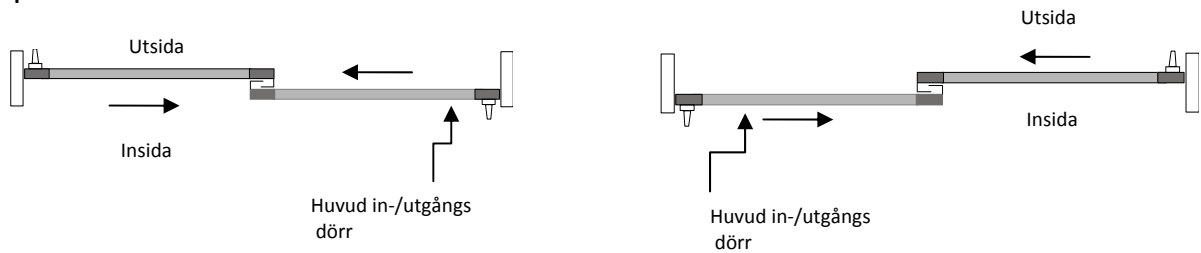


2 spår: 4 luckor

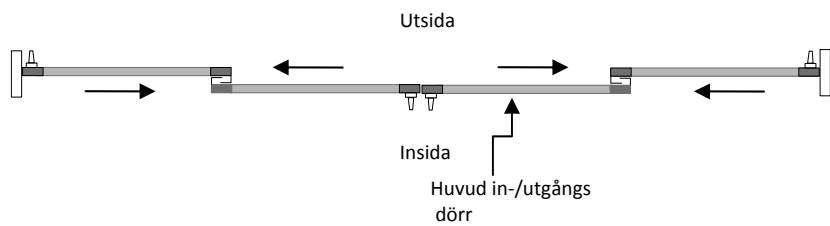

3 Spår: 3 luckor

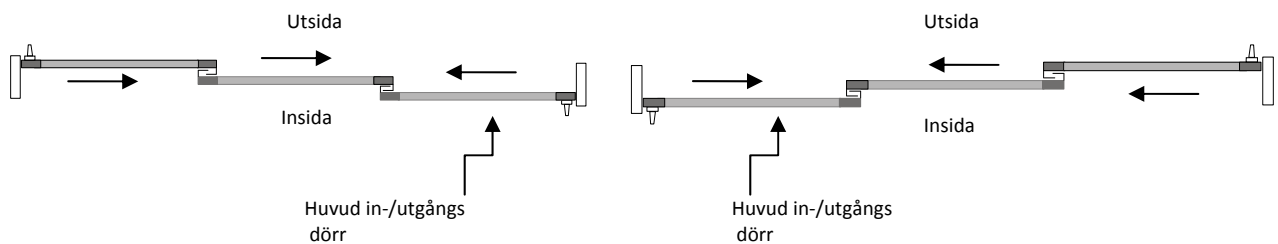

3 Spår: 6 luckor

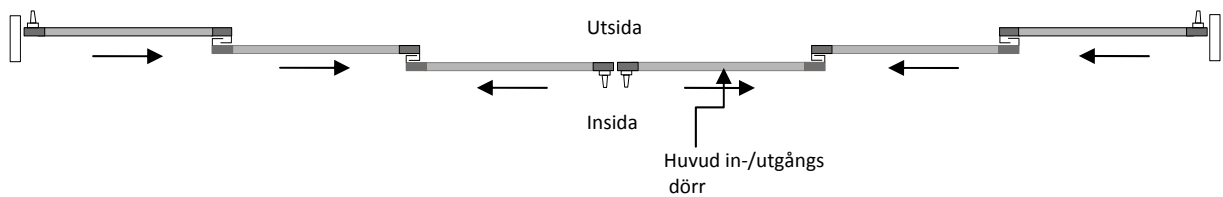

Arbetsgång för 2- eller 3 luckorssystem

13. Börja med "huvud in-/utgångsdörren" För upp luckan innersta takrälsspåret (bild 14)
14. Vinkla in nederkanten på luckan över motsvarande golvrälsspår och släpp ner luckan (bild 15)
15. Ta nästföljande lucka och håll den med ett överlapp och för upp luckan på det yttersta takrälsspåret (alternativt mittersta spåret om du har ett 3 luckor)
16. Vinkla in nederkanten på luckan över motsvarande golvrälsspår och släpp ner luckan (bild 15)
17. Har du ett 3 luckors system upprepa punkt 15-16.

Arbetsgång för 4- eller 6 luckorssystem

18. Börja med "huvud in/utgångsdörren" För upp luckan innersta takrälsspåret (bild 14)
19. Vinkla in nederkanten på luckan över mottsvarande golvrälsspår och släpp ner luckan (bild 15)
20. Haka på mötesluckan enligt punkt 18-19 på samma tak- och golvräls spår som ovan
21. Ta nästföljande lucka och håll den med ett överlapp och för upp luckan på det yttersta takrälsspåret (alternativt mittersta spåret om du har ett 6 luckor)
22. Vinkla in nederkanten på luckan över mottsvarande golvrälsspår och släpp ner luckan (bild 15)
23. Upprepa punkt 21-22 med den motsatta sidan
24. Har du ett 6 luckors system upprepa punkt 21-24 med luckorna på det yttersta spåret.



Bild 14



Bild 15

Montera mellandörrstättning

För att ditt uterumssystem ska vara så tätt som möjligt, är det nödvändigt med en tätning på tak- och golvräls där luckorna möts. Det system som vi levererat till dig är denna tätning förmonterat på golvrälsen (bild 20), men inte på takrälsen. OBS detta moment kan inte göras innan man lyft på luckorna.

Det som du nu ska göra är att montera mellandörrstättningen på takrälsen precis på motsvarande ställe som den förmonterade tätningen på golvrälsen

25. Tryck i gummitätningen mellan spåren på takrälsen (bild 21). Tänk på att tätningen ska fixeras fast av falserna på tätningen.
26. Tryck på borsttätningpaketet (bild 22), så att flänsarna på paketet kommer in under falserna mellan rälsparen.

27. Skjut gummitätningen och borsttätningsspaket längs takrälsen till rätt läge (motsatt sidan av den förmonterade mellandörrstämningen på golvrälsen).

28. Skruva fast tätningen lite lätt.



Bild 20



Bild 21



Bild 22

Montera avlyftningskydd

Det sista momentet innan du kan börja njuta av din produkt från Halle är att montera avlyftningskydden. Skyddens funktion är att säkerhetsställa att man inte oavsiktligt kan lyfta av luckorna från rälsen.

29. Börja med att montera avlyftningskyddet på samtliga luckor (bild 23)

30. Lossa skruven på avlyftningskyddet på luckan. För ner det rörliga plastskyddet mot golvrälsen respektive takräls. Fixera skyddet i rätt läge med skruven (bild 24)



Bild 23



Bild 24

